TOURATECH Japan

暫定版

原本作成　2008/04
日本語訳改訂　2009/09

01-048-0165-0

取り扱い説明書
BMWエンジンガードツールボックス　F800/650(Twin)GS

梱包内容:
1xツールボックス本体
1xブラケット（左）
1xブラケット（右）
4xボルトM6x16
4xナイロックナットM6
4xワッシャーM6（小）
2x鍵

注意:重要な補足事項

BMW純正エンジンガード（7160 7 702 951）にのみ適合します

作業前にセンタースタンドないしメンテナンススタンドで車両を確実に停車状態で固定して下さい。

組み付け:

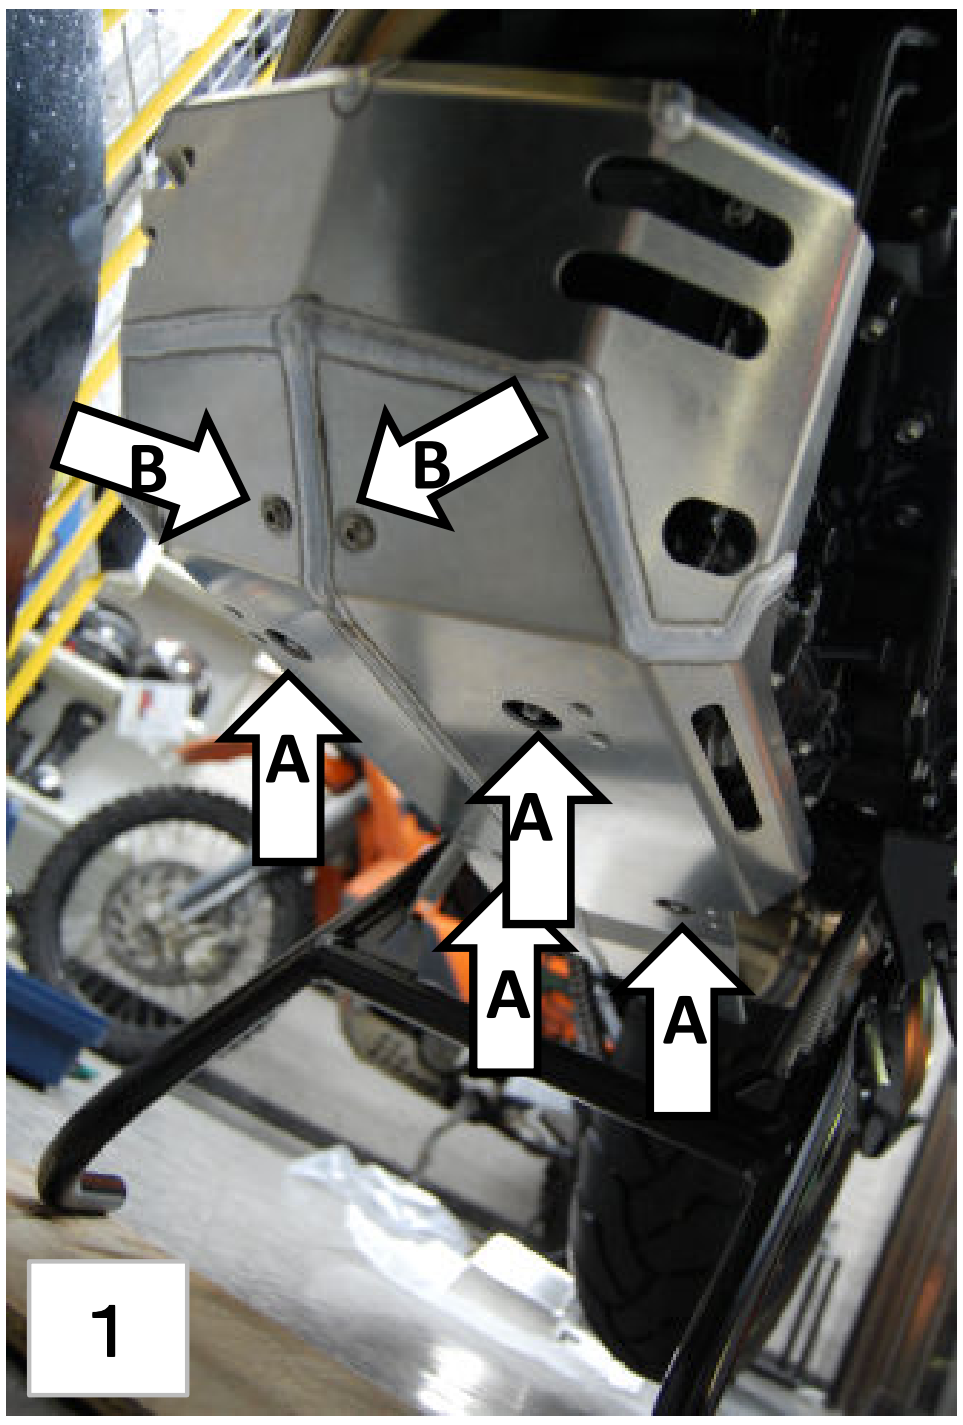

1）BMW純正エンジンガードを取り外します。エンジンガードを保持した状態でGSの下部にある4箇所のナットを取り外して下さい（写真１のA）。

2）次にエンジンガード前面のトルクスボルト(写真１のB）を取り外します。中でナットと共締めになっていますので、取り外した際に無くさないように注意して下さい。

3）エンジンガードを完全に取り外します。そしてツールボックスと付属部品を用意します（写真２）。

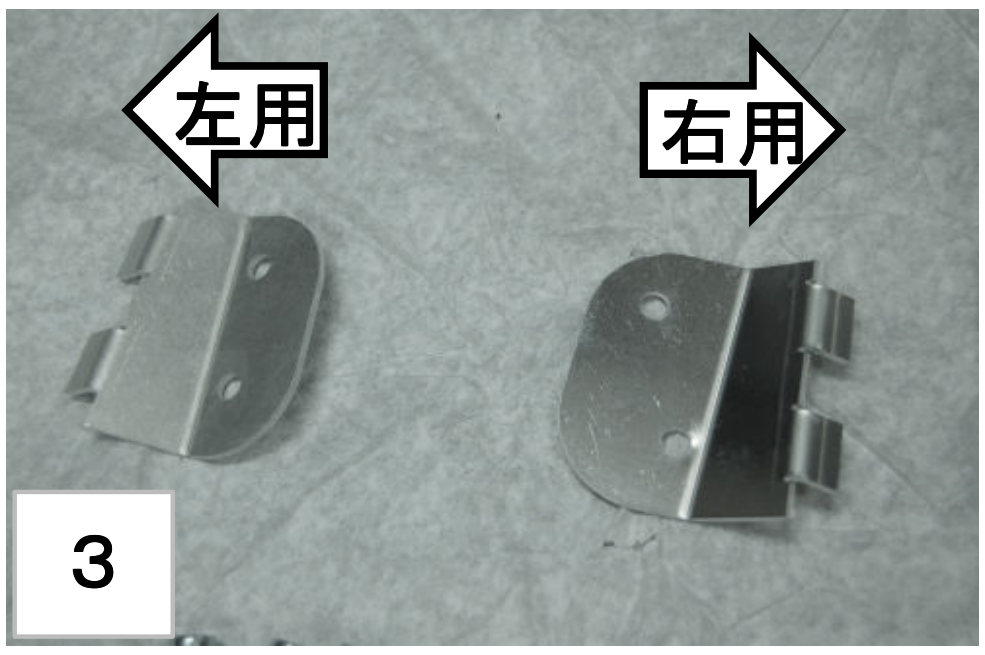

4）商品付属のブラケットを用意します。ブラケットには左右で違いがあるので注意して下さい（写真３）。

安全上の注意:
製品の切断面で指を切らないように十分注意して作業を行ってく下さい。場合によっては安全のために切断面にヤスリかけなどを行うことをお奨めします。

01-048-0165-0

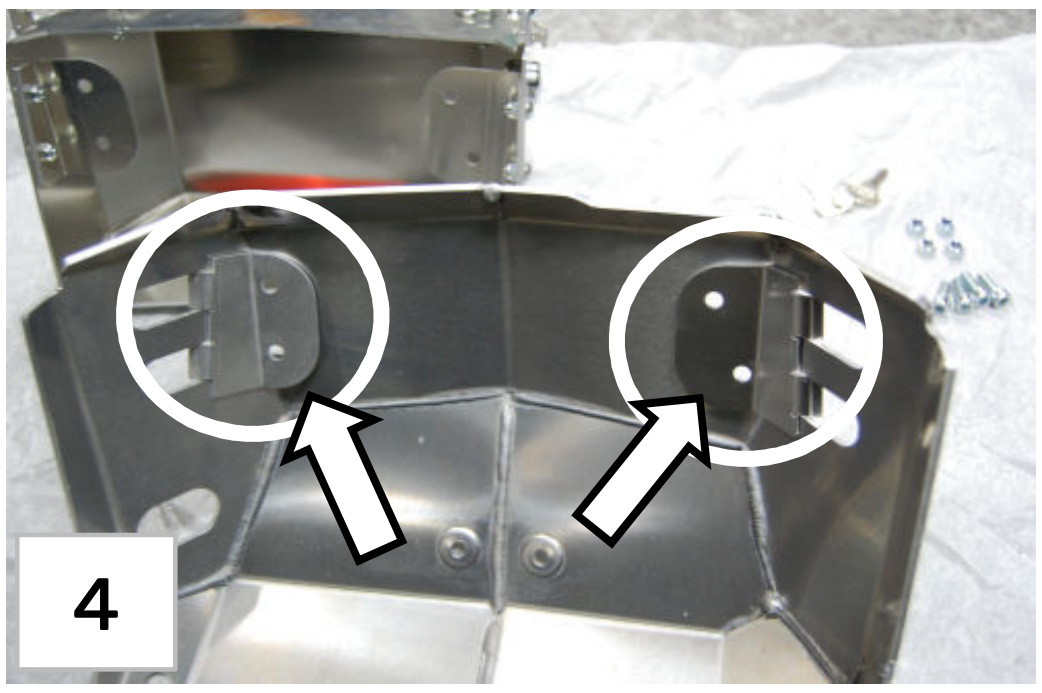

5）ブラケットをエンジンガードの内側にあてがいます（写真4）

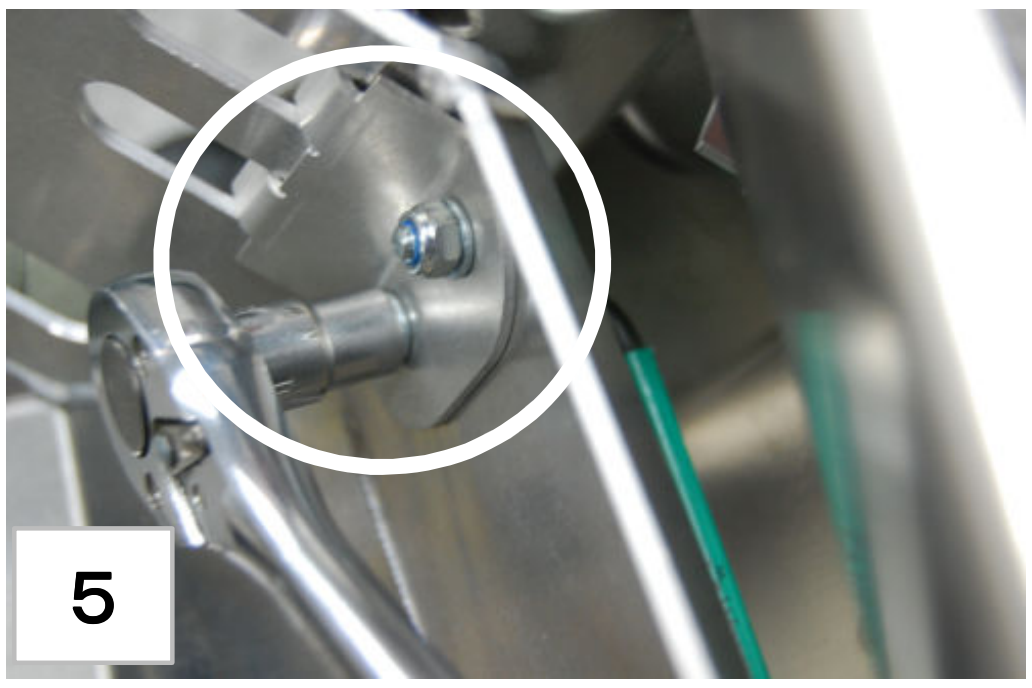

6）付属のM6×16ボルトとM6ワッシャー、M6セルフロックナットを使い、エンジンガードをツールボックスとブラケットで挟み込むようにして固定します（写真5）。この時、写真6で図示された二箇所の穴がエンジンガードとツールボックスで同じ位置になるように調整して下さい。

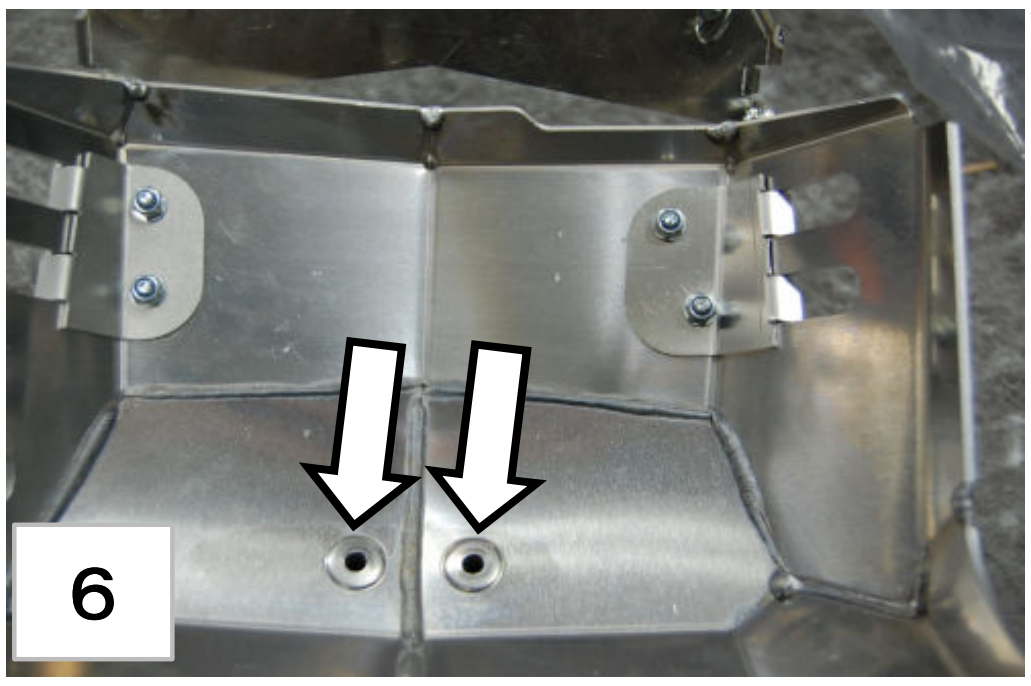

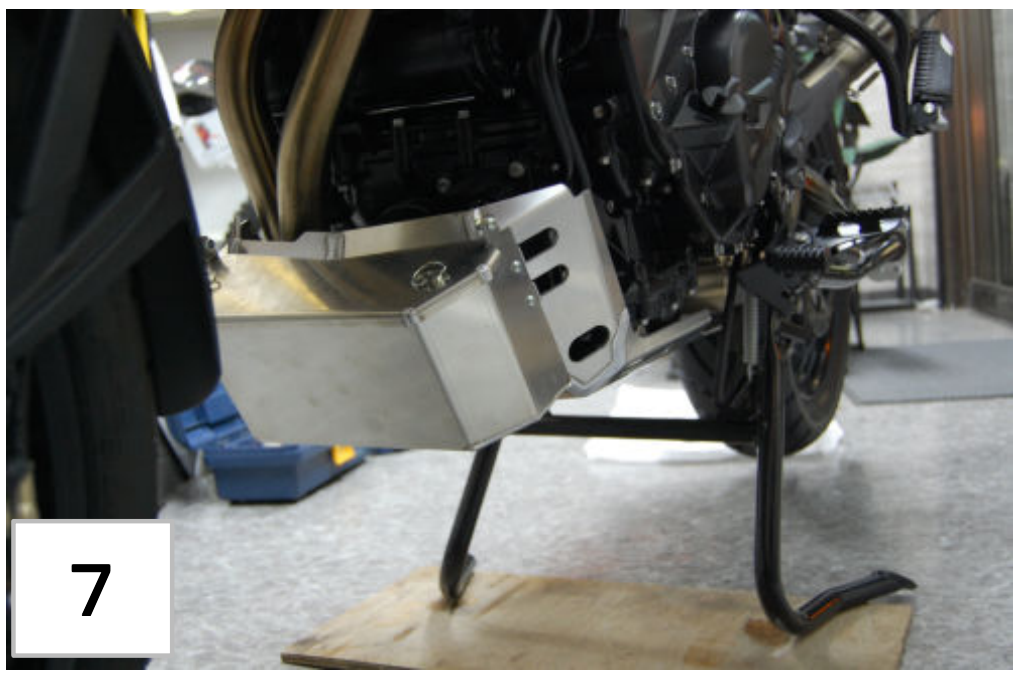

7）逆の順序で取り外したエンジンガードを再び車両に取り付けます。

8）取り付けてから500kmの距離を走行したらエンジンガードとツールボックスの固定状況を点検して下さい。その後も定期的に点検を実施して下さい。

安全上の注意：
このツールボックスはあくまでも補助的な収納スペースです。
ツールボックスの中に貴重品や食料品、危険物などを収納しないで下さい。また施錠機構がありますがこのロックは防犯に対して100%の効果を保証するものではありません。